

MANUAL ETIQUETADORA **MX4400**



Excelência em Qualidade

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS



EN13 10401-2:2000/Cert No 10142
EN13 14801-2:2000/Cert No 10242



Precauções para antes do uso

Obrigado por adquirir a Etiquetadora Sequencial Fixxar.

- Leia atenciosamente o manual da MX-4400.
- Em caso de reparo, certifique-se do encaminhamento da etiquetadora e todas suas partes para uma assistência autorizada.
- A Fixxar não se responsabiliza por perdas e/ou danos causados por más condições de uso.
- Mantenha esse manual em local seguro e acessível, desta forma você poderá consultá-lo facilmente quando precisar.

Precauções durante o uso

- Use somente tinteiros e etiquetas originais!
- Em caso de operação não realizada com sucesso, verifique se o tinteiro é original Fixxar, assim como as peças de reposição.
- O tinteiro deve ser substituído quando a impressão perder qualidade. Assegure-se que o suporte do tinteiro não seja descartado. Remova apenas o tinteiro.
- Evite deixar cair a alça etiquetadora MX - 4400. Insira a alça no seu pulso.
- Não utilize solventes ou produtos químicos para limpar sua MX-4400.

I Como colocar etiquetas



Puxe a tampa do compartimento das etiquetas, conforme indica a seta.



Para abrir a base , puxe a "Trava de abertura" nos dois lados, de acordo com a indicação da seta.



Insira o rolo de etiquetas no slot no compartimento.




Insira a etiqueta entre a tampa e a base, deixando 10 cm de etiquetas de fora. Retorne à posição original.

5




Feche a base.

6

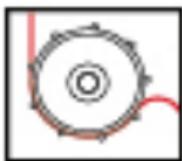

Aline os buracos das etiquetas com os pinos da roda dentada.

7

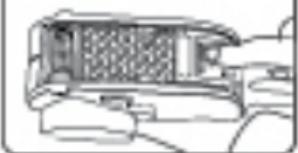

Feche a tampa da base tornando o cuidado para que as etiquetas não se desalinhem da roda dentada.


8



Aplicar as etiquetas
no local desejado.

Aprete e solte o cabo umas 2 ou 3 vezes,
até saírem as primeiras etiquetas.


I Ajustando a posição das bandas

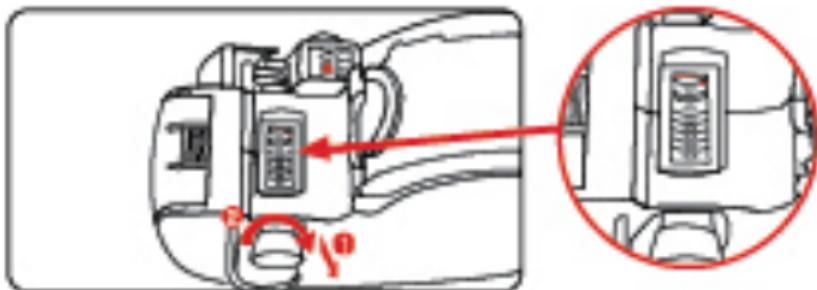

Coloque o dial com a seta até a linha desejada e gire em qualquer direção, nunca ultrapassando para a parte preta das bandas (correias). Quando as bandas estiverem ajustadas, empurre o dial novamente para dentro.

I Ajustando a posição das bandas de repetição


Repetições sem limites

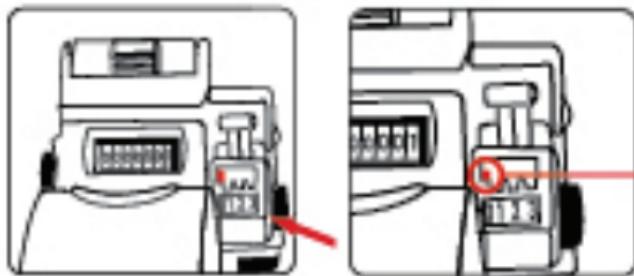


0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001

Deixe a alavanca no 0 para ter números repetidos.

Números Consecutivos

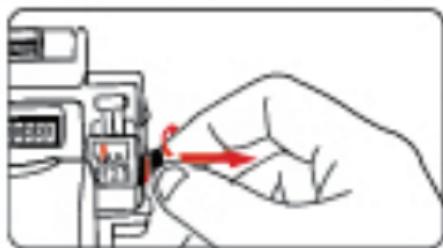


Solte a alavanca do cabeçote um pouco, ajustando-o com o número 1 para obter números consecutivos.

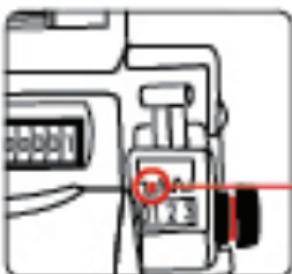


0000001
0000002
0000003
0000004
0000005
0000006

Números consecutivos repetidos 2 vezes

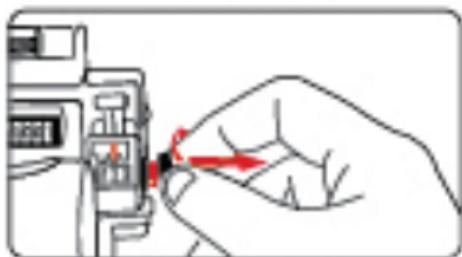


Ajuste a posição da alavanca com o número 2.

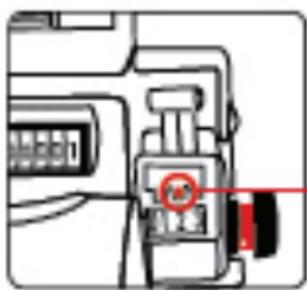


000001
0
000001
0
000002
0
000002
0
000003
0
000003

Números consecutivos repetidos 3 vezes

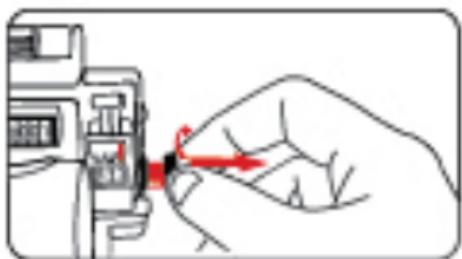

Ajuste a posição da alavanca com o número 1.

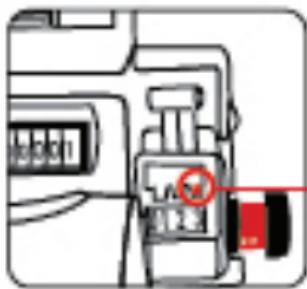

000001
0
000001
0
000001
0
000002
0
000002
0
000002


Como substituir o tinteiro

1



Pressione e puxe a peça indicada nas fotos para abrir o compartimento do tinteiro.


2

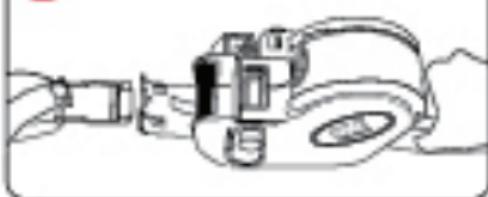

PUXE




Puxe o suporte interno e substitua o tinteiro.

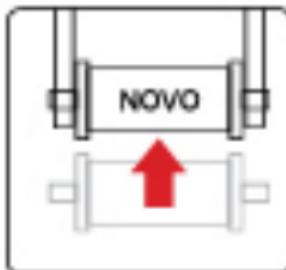

Alargue o espaço entre os guias do suporte, retire o tinteiro antigo e substitua-o pelo novo.

Repetições

Simples	Dupla	Triple
0000001	0000001	0000001
0000002	0000001	0000001
0000003	0000002	0000001
0000004	0000002	0000002
0000005	0000003	0000002
0000006	0000003	0000002

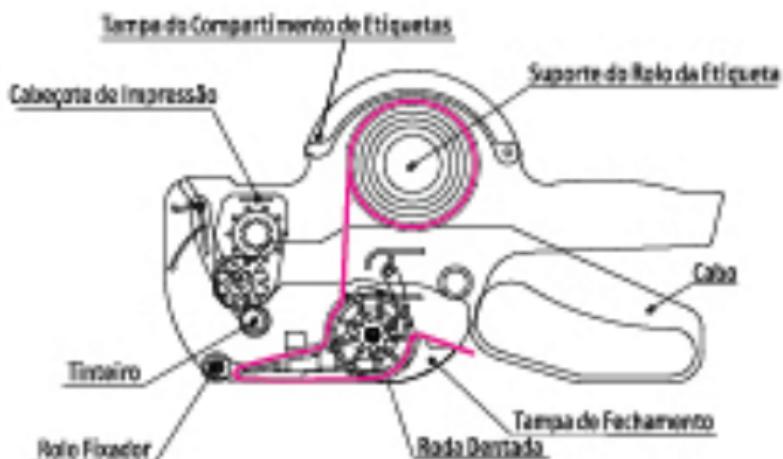

Advertências



Mantenha longe do alcance das crianças.



Não tente consertar a etiquetadora,
leve-a em uma assistência autorizada.



Mantenha sua etiquetadora MX-4400 distante do fogo.



Evite quedas e/ou colisões.



Utilize somente etiquetas, tinteiros e peças originais.



Nunca coloque tinta no tinteiro.
Substitua-o quando estiver gasto.

CERTIFICAÇÕES



ISO 9001: 2000/Cert. No. 3142

ISO 14001: 2004/Cert. No. 3282




TAMANHO DA ETIQUETA

4X3 DÍGITOS

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
PP	6	6	6
P	7	7	7
M	8	8	8
PP	9	9	9
G	0	0	0
GG	---	---	---
XGG			

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0

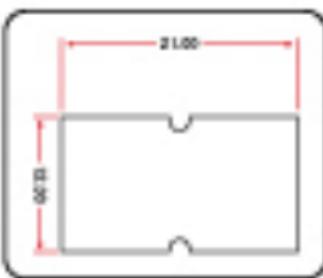

GARANTIA

A FIXXAR oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação. É disponibilizada também garantia contratual de 90 dias, totalizando garantia total de 180 dias.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR.
- A garantia não inclui peças com desgates naturais, como tinteiros e bandas.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos informações de compra de peças de reposição, acessórios, ou acesse nosso site:

www.fixxar.com.br



Excelência em Qualidade

CNPJ 95.836.995/0001-31 Blumenau -SC

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@fixxar.com.br / contato@fixxar.com.br

www.fixxar.com.br