

CHURRASQUEIRA

DOBRÁVEL TEXAS



Excelência em Qualidade

**Manual desenvolvido pela
Equipe FIXXAR IMPORT**

www.fixxar.com.br

CHURRASQUEIRA PORTÁTIL DOBRÁVEL

FIX 0218

Etapas da Montagem


Passo 1 : Abrir as duas laterais da churrasqueiras

Passo 2 : Colocar a grelha do carvão nos ganchos de suporte


Passo 3 : Colocar a grelha para assar sobre a churrasqueira

Passo 4 : Anexar a alça na grelha para assar

Visão da churrasqueira dobrada

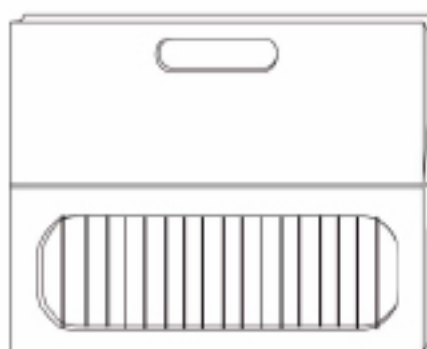

Visão Explodida

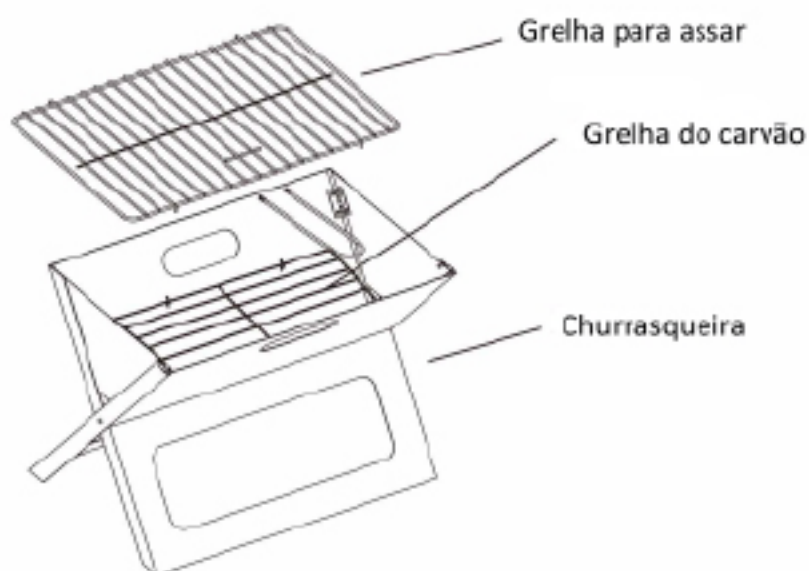

Visão da churrasqueira montada



AVISOS

1. De uso exclusivamente externo.
2. A grelha pode estar quente. Não tocar e não permitir a aprox. de crianças enquanto estiver utilizando a churrasqueira.
3. Cuidar com pontas e arestas.

GARANTIA

A FIXXAR oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- Aparelho de uso exclusivamente doméstico, não profissional.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos informações de compra de peças de reposição, acessórios, ou acesse nosso site: www.fixxar.com.br



CNPJ 95.836.995/0001-31 Blumenau -SC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
sac@fixxar.com.br / contato@fixxar.com.br

www.fixxar.com.br