MANUAL DE INSTRUÇÕES

ARTEMIS PR900W

CARABINA PCP - 4.5MM/5.5MM

FIX - ART 118 / FIX - ART 119

MUNIÇÃO NÃO INCLUSA

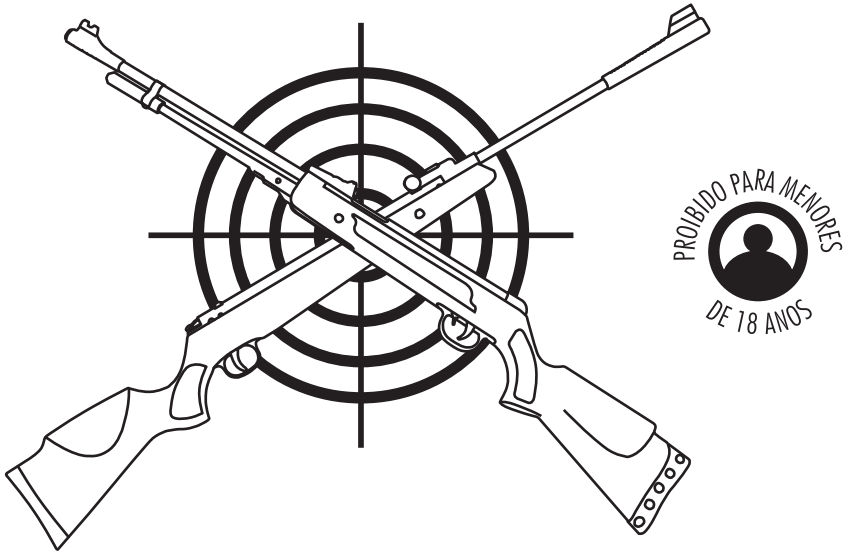

ARTEMIS®

PERFORMANCE AND ACCURACY

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UMA CARABINA DE AR COMPRIMIDO DA MARCA FIXXAR.

Especificações Técnicas	Artemis PR900W	
Material da Coronha	Madeira	
Calibre	4.5mm	5.5mm
Capacidade do Magazine	9 chumbinhos	7 chumbinhos
Comprimento do Cano	550mm	
Alça de Mira	Regulagem na altura e lateral	
Massa de Mira	Fixa em metal - Muzzle Break	
Velocidade da Boca	900 pés/seg (274m/s)*	800 pés/seg (243m/s)*
Ação	Pressão pré carregada (Pre-Charged Pressure - PCP)	
Peso Total	2,27Kg	
Comprimento Total	950mm	

* Atenção: Pode variar de acordo com a condição do tiro

Uso exclusivamente recreativo, sem fins profissionais.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE MANUSEAR A SUA CARABINA!

ATENÇÃO!
Este símbolo de alerta de segurança indica informações importantes neste manual. Sempre que ver este símbolo, leia as informações com extrema atenção.

REGRAS DE SEGURANÇA

CARABINA DE PRESSÃO NÃO É BRINQUEDO

- NUNCA aponte sua arma para outra pessoa, mesmo descarregada. Sempre devemos tratar as armas como se estivessem carregadas.
- Não mantenha o dedo no gatilho, coloque-o no gatilho apenas quando for disparar.
- Tome cuidado com o que se encontra atrás do alvo.
- Sempre usar óculos de proteção, pois em alguns casos pode haver ricochetes.
- A arma deve ser guardada descarregada e a munição preservada em um lugar diferente de onde está a arma.
- Manter a arma longe do alcance de crianças ou pessoas não autorizadas.

- Quando a arma não estiver em uso, deve ser guardada em local seco, para evitar a oxidação.
- É ideal vestir-se adequadamente, roupas muito largas ou joias podem prender-se às peças móveis da arma.
- Antes de utilizar sua arma, verifique se a mesma não está danificada ou em desacordo, de modo que possa não operar corretamente.
- Antes de qualquer uso, verifique se todos os parafusos encontram-se devidamente apertados.

Os avisos, precauções e instruções abordados neste manual de instruções podem não cobrir todas as condições e situações que possam ocorrer.
O bom senso e a cautela são fatores que não podem ser incorporados ao produto, mas são indispensáveis para a prática do tiro.

⚠ NUNCA DISPARE COM A ARMA ABERTA.

⚠ Por medidas de precauções, acione a trava de segurança manual antes de qualquer ação. Na hora de armar a municiar a sua arma, manter sempre uma mão segurando e aplicando pressão no cano ou alavanca de armar. Com a outra mão insira a munição.

Não deixe sua carabina engatilhada por tempo superior ao necessário, para evitar desgastes de componentes internos e possíveis acidentes.

⚠ ATENÇÃO

Como todos os dispositivos mecânicos, os mecanismos das carabinas e seus sistemas de segurança podem sofrer desgastes, ferrugens ou outros fatores que prejudiquem um bom funcionamento.
Nunca se deve depender somente destes sistemas para sua segurança, mantenha um bom hábito de uso da sua arma com responsabilidade e segurança, faça sempre a manutenção em sua arma, levando-a em um armeiro competente, para efetuar uma revisão completa.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS

1 – Massa de mira
2 – Muzzle Break
3 – Cano
4 – Tampa do tubo de ação (reservatório de pressão)
5 – Alça de mira
6 – Tubo de ação (reservatório de pressão)
7 – Coronha
8 – Alavanca do ferrolho
9 – Cabo da alavanca do ferrolho
10 – Trava de segurança
11 – Gatilho
12 – Válvula de admissão
13 – Manômetro

ENCHENDO E ESVAZIANDO O TUBO DE AÇÃO

(RESERVATÓRIO DE PRESSÃO)

Coloque o adaptador de enchimento no bocal do equipamento que encherá o tubo de ação (reservatório de pressão), o equipamento deverá incorporar um manômetro. Certifique-se de que o bico conector e o bocal do equipamento estejam limpos, sem resíduos de poeira e sujeira e, em seguida, insira o bico conector na válvula de admissão (veja a ilustração abaixo). Recomendamos preencher o tubo de ação (reservatório de pressão) com pressão de 19MPa (190Bar). NUNCA exceda a indicação máxima de pressão de 20MPa (200Bar).

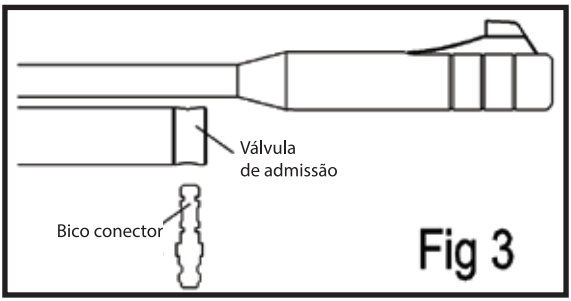

A. Enchendo com uma BOMBA MANUAL

• Certifique-se de que a carabina está descarregada e desarmada.

• Leia as instruções a respeito da bomba manual, para que você esteja familiarizado com o produto que está operando.

• Acione a trava de segurança – de forma que o sinal vermelho não esteja aparecendo.

• Aponte a carabina para uma direção/local seguro.

• Siga os passos indicados no tópico – Enchendo e esvaziando o Tubo de ação (Reservatório de pressão).

• Observe atentamente o manômetro da bomba e o da carabina, para que estejam exercendo sua função de forma correta e até que a pressão desejada seja atingida.

B. Enchendo com um cilindro Scuba

• Acione a trava de segurança – de forma que o sinal vermelho não esteja aparecendo

• Conecte o cilindro e a carabina.

• Abra a válvula do cilindro LENTAMENTE e comece a encher o tubo de ação (reservatório de pressão). Encher o mesmo muito rápido pode causar aquecimento e pode causar falha na precisão de pressão.

• Observe atentamente o manômetro do cilindro e o da carabina, para que estejam exercendo sua função de forma correta e até que a pressão desejada seja atingida.

• Feche a válvula do cilindro quando a pressão desejada for atingida.

• Esvazie a mangueira de enchimento completamente, para evitar ricochetes e possíveis lesões.

• Desconecte a mangueira de enchimento do cilindro do bocal do tubo de ação (reservatório de pressão) da carabina.

C. Esvaziando o tubo de ação

A maneira mais adequada de guardar a sua carabina ARTEMIS PR900W é com alguma pressão no reservatório de pressão. Isso mantém as vedações da carabina, forçadas contra a superfície de vedação e poupa alguma pressão de ar para o próximo uso. Para os casos em que se fizer necessário despressurizar o tubo de ação (reservatório de pressão), siga as instruções abaixo:

• Mantenha a carabina apontada para uma direção/local seguro.

• Remova todo o ar do tubo de ação (reservatório de pressão), armando repetidamente e disparando em seco com a carabina apontada em uma direção segura – até o manômetro da carabina não apresentar pressão e nenhum ar puder ser ouvido quando o tiro é disparado.

• Acione a trava de segurança – de forma que o sinal vermelho não esteja aparecendo.

PROCEDIMENTOS PARA ARMAR E MUNICIAR

Esta carabina foi desenvolvida para utilização em modo SINGLE SHOT e MULTI SHOT. Acompanhe o passo a passo abaixo:

1. Acione a trava de segurança – de forma que o sinal vermelho não esteja aparecendo.
2. Aponte a carabina para uma direção e local seguros.
3. Engatilhe a carabina puxando a alavanca do ferrolho para a posição aberta até ouvir um "click".

4. Para o modo SINGLE SHOT, mantenha a alavanca puxada na posição aberta, encaixe a base de alimentação da esquerda para a direita na extremidade do cano. A canaleta da base de alimentação deve ficar alinhada com a porta de alimentação na extremidade do cano. Coloque um chumbinho na porta de alimentação – respeitando o sentido correto do mesmo, ou seja, primeiro a cabeça. Não coloque mais de um chumbinho por disparo.

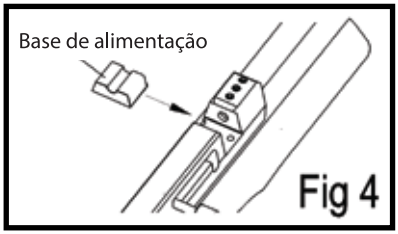

Fig 4

5. Para o modo MULTI SHOT, mantenha a alavanca puxada na posição aberta, encaixe o magazine da esquerda para a direita na extremidade do cano – de modo que o mesmo fique alinhado com a extremidade do cano.

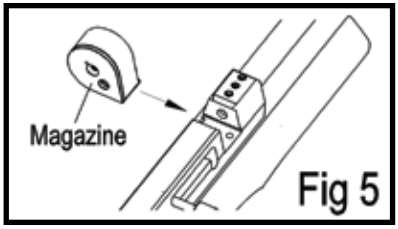

Fig 5

6. Para carregar o magazine, introduza um chumbinho por vez, colocando a saia primeiro, na porta do magazine. Gire a placa transparente no sentido horário para introduzir outro chumbinho, até que o magazine esteja cheio, o que significa que o último chumbinho foi posicionado. Gire a placa de volta e agora você terminou de carregar os chumbinhos no magazine.

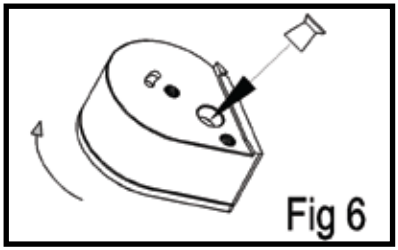
Fig 6

7. Empurre a alavanca do ferrolho para frente e para baixo (posição fechada e travada), até que seja sentida uma resistência firme.
8. Certifique-se de que a alavanca do ferrolho esteja travada antes de disparar.
9. Libere a trava de segurança – de forma que o sinal vermelho esteja aparecendo.

⚠ ATENÇÃO

MUNICIAR A SUA CARABINA SEM SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DESCRITAS NESTE MANUAL PODE ACARRETAR EM DISPARO ACIDENTAL, PODENDO CAUSAR DANOS AO PRODUTO E SÉRIAS LESÕES AO USUÁRIO OU À TERCEIROS. ALÉM DISSO, ACARRETARÁ EM PERDA DE GARANTIA.

CONSELHOS ÚTEIS

Para obter o maior rendimento da carabina e mantê-la em bom estado de conservação, proceda da seguinte forma:

1. Limpe regularmente a parte interna do cano utilizando um kit de escovas adequadas e de boa qualidade;
2. Limpe cuidadosamente a carabina após o uso, ou quando a mesma estiver entrado em contato com superfícies empoeiradas ou em ambientes úmidos, maresia, entre outros. Basta passar um pano limpo embebido em óleo antioxidante (anti-ferrugem) nas partes metálicas da arma;
3. Lubrifique periodicamente a carabina, principalmente se a mesma for utilizada em ambientes úmidos, com um óleo antioxidante especial para armas e reaperte os parafusos de fixação;

É obrigatório lubrificar a carabina se não for utilizá-la por longos períodos.

Partes que devem ser lubrificadas:
- Sistema do gatilho;
- Sistema do engate da báscula do cano (se aplicável);
- Superfícies de atrito entre cano e tubo de compressão;
- Partes metálicas externas.

NUNCA lubrifique a parte interna do cano, pois isto causará "efeito diesel" e danificará a sua carabina.

4. Lubrifique a sua carabina de pressão a cada 250 tiros e limpe o cano a cada 500 tiros;
5. Não utilize outro tipo de munição diferente do empregado normalmente para o tiro (chumbinho), por exemplo, as esferas de aço danificam irremediavelmente o raiamento de sua arma.

GARANTIA

A FIXXAR oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou fabricação.

O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
Não é disponibilizada garantia contratual a este produto.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não recreativas ou em desacordo com o uso recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou que sofram desgaste natural e oxidação.
- Aparelho de uso exclusivamente recreativo, não profissional.

Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos, informações de compra de peças de reposição, acessórios ou acesse nosso site: www.fixxar.com.br

NOTA: A garantia não cobre peças que tenham desgastes naturais, tais como: Pistão, molas, buchas, anéis de vedação (o-rings), também não cobre os defeitos oriundos de modificações, regulagens de gatilho, instalação de mola, gás, nem danos causados por oxidação nas partes metálicas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome completo:

Modelo: ☐ Artemis PR900W 4.5 ☐ Artemis PR900W 5.5

Número de Série:

Local de Compra:

CNPJ: Data de Compra:

Cidade: Estado:

Nº da Nota Fiscal:

CNPJ 95.836.995/0001-31 • Blumenau/SC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
sac@fixxar.com.br • contato@carabinasfixxar.com.br
www.carabinasfixxar.com.br
@carabinasfixxar